


1. Überprüfen Sie den Sitz der Klappen am Splitter, sodass die Gewindebohrungen im Splitter mit den Aussparungen in den Klappen fluchten.
2. Befestigen Sie die Flaps mit einer Schraube mit Unterlegscheibe leicht am Schweller, so dass die Flaps bewegt werden können.
3. Durch die Ausschnitte in den Flaps können Sie den Auswurf einstellen. Stellen Sie die Flaps variabel ein.
4. Sobald Sie die Flaps ausgerichtet haben, ziehen Sie die Schrauben fest an.

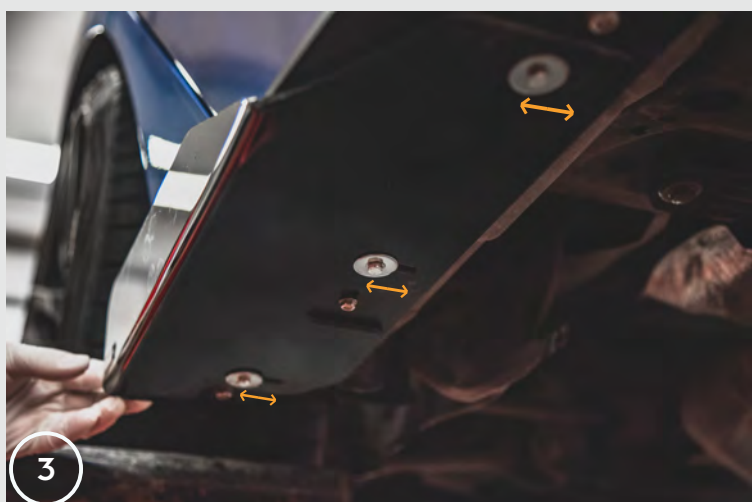

Weitere Anleitungen auf unserer Webseite www.maxtondesign.de/Anleitungen